NOTIFIER ESPAÑA, S.L.
Avda Conflent 84, nave 23
Pol. Ind. Pomar de Dalt
08916 Badalona (Barcelona)
Tel.: 93 497 39 60; Fax: 93 465 86 35

VeriFire™ -300/400

PARA PROGRAMACIÓN FUERA DE LÍNEA DE PANELES
***AFP300/400* CON VERSIÓN 3.xx**

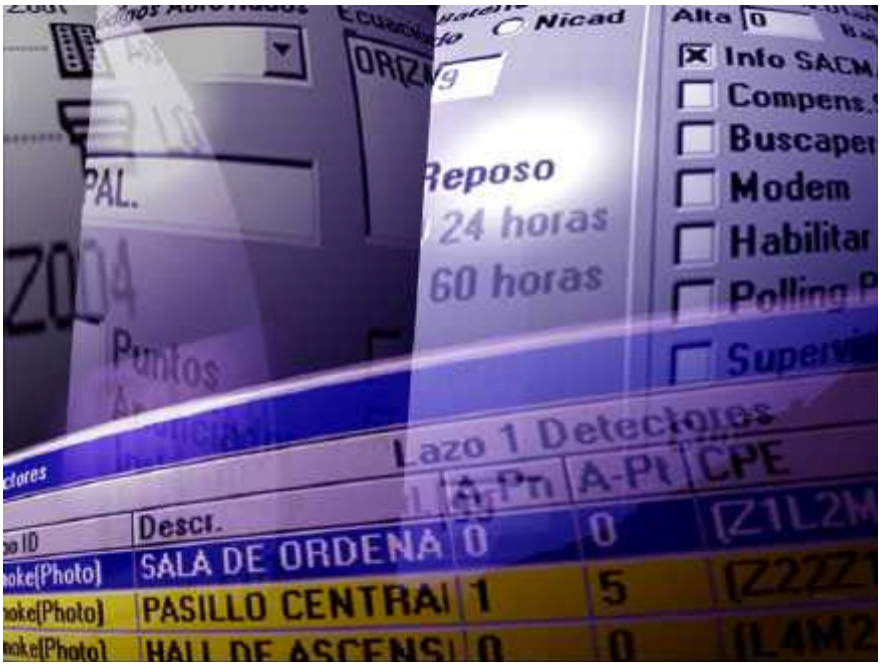

Manual de Usuario

6 MARZO 2002
MC-DT-170

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso.

ÍNDICE

EL SISTEMA AFP300/400 3

Características y compatibilidades 3

INICIO DE LA APLICACIÓN **5**

MENÚ PRINCIPAL **5**

INICIO DE LA PROGRAMACIÓN **6**

NUEVO PROGRAMA **6**

Sistema 6

Anunciador 7

Extinción 7

Especial 8

Zona 8

Lazo 1 y Lazo 2 9

Panel 9

COMANDOS DE VENTANA 10

Volver al menú principal 10

Guardar el programa en disco 10

Imprimir el programa 10

Comprobar errores en el programa 10

Comparar el programa con otro del disco 11

Simular todos los puntos 11

Simular por punto 12

Copiar en el portapapeles 12

Modificar 12

Cambiar valores para varios puntos 12

Abrir programa 12

Crear informe 13

Información operario 14

Configurar 14

Comunicaciones 15

EL SISTEMA AFP300/400

El AFP300/400 es un panel de control de alarmas de incendio, inteligente y direccionable, con una capacidad de hasta 198 (AFP300) y 396 (AFP400) puntos individuales de detección/control, identificables y controlables. Su diseño modular y sistema de programación conceden al usuario la posibilidad de configurar cómodamente el sistema AFP300/400 en campo.

CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDADES.

- Sistema de amplia capacidad.
- Lazos de comunicación múltiples que soportan cada uno 198 detectores y módulos del sistema.
- Cableado NFPA en estilos 4 ó 6 (estilo 7 con módulos aisladores de cortocircuito).
- Detectores analógicos inteligentes.
- Cámaras de conducto con detector iónico u óptico inteligente.
- Módulos monitores direccionables para contactos normalmente abiertos o cerrados.
- Módulos de control para equipos de señalización (circuito supervisado o por relé de contactos secos).
- Compensación automática de suciedad en detectores analógicos.
- Sistema automático o manual de chequeo y verificación de cada detector del sistema.
- Totalmente programable en campo desde el teclado frontal del panel. La AFP300/400 continúa suministrando protección contra incendios mientras se edita la configuración.
- Potentes fórmulas de control por eventos.
- Funciones de control por horarios y fechas para actuaciones de salida.
- Capacidad en el histórico de 400 eventos en memoria no volátil. Se pueden visualizar e imprimir.
- Reloj en tiempo real y no volátil para registro de eventos con fecha y hora.
- Dos niveles configurables de claves de acceso .
- Verificación de alarma, incluyendo contador de verificación, por detector.
- Modo de prueba de andado (por un único operario), con registro por punto e identificación de dos detectores con la misma dirección. Se pueden realizar pruebas en un lazo mientras el resto del sistema continúa operativo.
- Posibilidad de temporizar la duración del modo de pruebas.
- Aviso automático de mantenimiento de un detector sucio antes de que se produzca una falsa alarma.
- Ajuste manual de la sensibilidad de un detector. También automáticamente (Día/Noche).
- Posibilidad de Habilitar/Deshabilitar cualquier equipo direccionable.
- Informes de estado de todos los equipos del sistema incluyendo sensibilidad y contador de verificación en detectores.
- Configuración de temporizaciones de inhibición de silencio, silencio automático y verificación de alarma.
- Detección de derivaciones a tierra.
- Fuente de alimentación integrada de alta eficacia.
- Pantalla de cristal líquido (LCD) de 80 caracteres y retroiluminada.
- Teclado táctil alfanumérico (30 teclas).
- Conexión opcional de monitor CRT (o emulador de terminal), visualizando contador de alarmas y averías.
- Conexión opcional de múltiples impresoras (40/80 columnas).

• Compatible con **NOTI·FIRE·NET™** (usando tarjeta NAM-232 se pueden conectar en red hasta 100 paneles).
• Integración de grandes sistemas convencionales con XP-TRANSPONDERS.
• Conexión de hasta 32 repetidores remotos con pantalla LCD-80.
• Conexión de toda la gama de anunciadores remotos ACS.
• RPT485W/WF (conductor de cobre o fibra óptica) o NIB-96 para conexiones en red.
• Sistemas de megafonía y telefonía opcionales.
• Adaptado a las especificaciones de NFPA-72.
• Protección contra transitorios.
• Posibilidad de integrar sistema de gestión gráfica TG400.
• Sistema de prealarma programable para aviso precoz de posibles falsas alarmas.
• Conexión opcional del controlador de sistemas de evacuación de humos SCS-8.
• Cabinas opcionales homologadas para ambientes marinos.

ADVERTENCIA

Este programa funciona bajo entorno Windows 3.1, 95 ó 98.

INICIO DE LA APLICACIÓN

Al iniciar la aplicación, aparece la primera ventana que permite el acceso al programa o regresar a Windows©, tal y como aparece en la ilustración de la derecha.

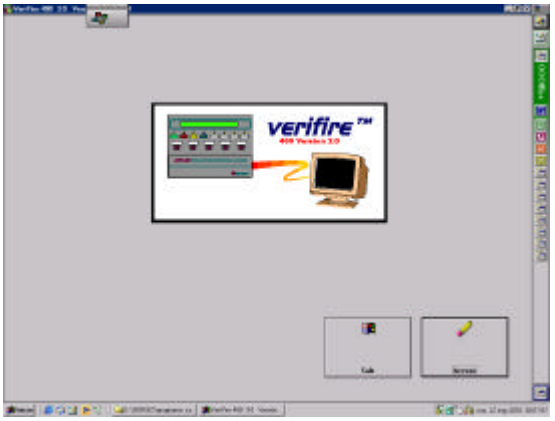

Una vez pulsado el botón de acceso, y si la aplicación se está ejecutando por primera vez, se visualizará la ventana donde debe introducirse la clave de acceso principal.

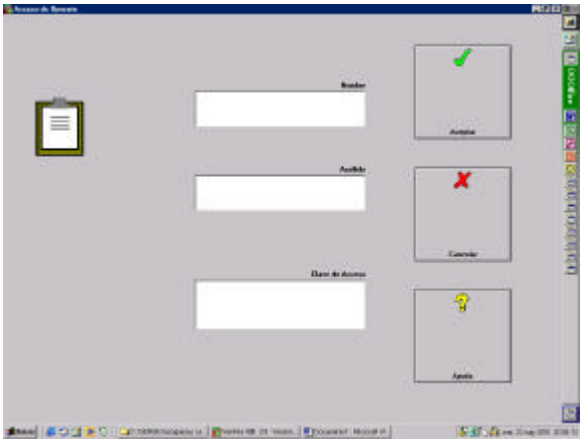

Dicha clave servirá para acceder al programa en sucesivas ocasiones, así como para crear diversas claves de acceso adicionales para diferentes niveles de usuario.

Tras introducir la clave principal, se abre una nueva ventana en la que es necesario volver a introducir la clave. Esta ventana aparecerá cada vez que se inicie el programa para introducir la clave principal o bien alguna clave adicional ya creada.
Luego, pulse aceptar para entrar en la aplicación.

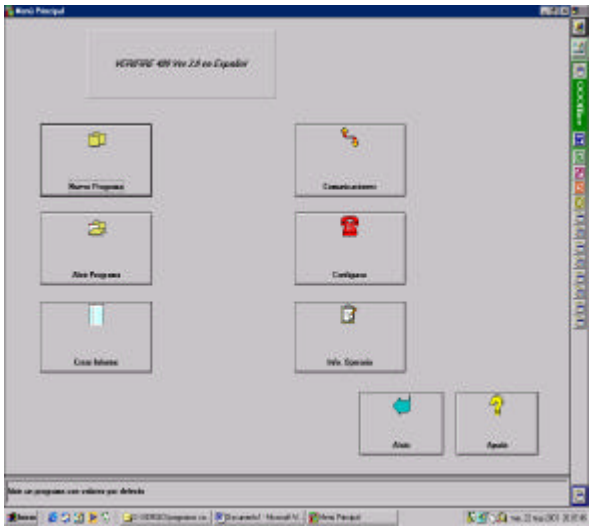

MENÚ PRINCIPAL

En la ventana de menú principal, aparecen distintos botones para ejecutar distintas opciones del programa. Estas son:

- Nuevo programa
- Abrir programa
- Crear informe
- Comunicaciones
- Configurar
- Info. operario

También existen dos botones, uno para salir del programa y otro para ver el archivo de ayuda.

INICIO DE LA PROGRAMACIÓN

Pulse el botón de **NUEVO PROGRAMA** en el menú principal.

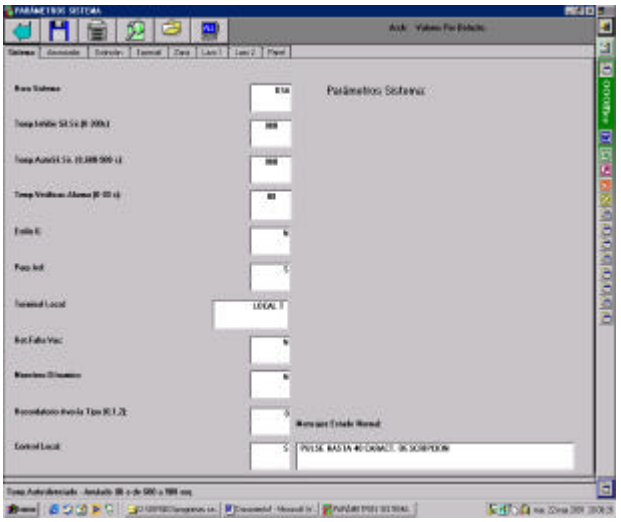

Esta opción sirve para crear una nueva base de datos para la programación de la central AFP300/400. Una vez abierta la ventana de programación, estarán disponibles todas las opciones, tal y como se observa en la imagen de la derecha.

El primer apartado visible (pestaña **Sistema**) es el de **programación de sistema**, con las siguientes opciones:

Hora sistema. Aquí se puede seleccionar el formato de la hora y fecha que aparecerá en la pantalla de la central. Puede ser formato de EE.UU. (hora: 12 horas a.m/p.m; fecha: mm-dd-aa) o europeo (hora: 24 horas; fecha: dd-mm-aa).

Tiempo de inhibición del silencio de sirenas. Se trata de una temporización, de 0 a 300 segundos, durante la cual se anula la función de la tecla de silencio de sirenas en la central.

Tiempo de autosilencio de sirenas. Esta temporización realiza un silenciado automático de las sirenas tras el tiempo especificado, de 600 a 900 segundos. «0» significa que la opción está deshabilitada.

Tiempo de verificación de alarma. De 0 a 30 segundos. Es el tiempo tras el cual la central confirma la alarma de un detector, señalizándola y ejecutando las maniobras programadas.

Estilo 6. Si indicamos «SÍ», el lazo se conectará en modo cerrado (4 hilos). Si se trabaja con lazo abierto (2 hilos), es necesario indicar «NO».

Parpadeo de led. Aquí se indica a la central si los leds de los equipos analógicos (detectores y módulos) deben parpadear.

Terminal local. En esta opción se define el tipo de terminal conectado a la central.

- *Local T*. Corresponde a un terminal local CRT conectado a la central, con capacidad para realizar controles de reconocimiento, silencio de sirenas, evacuación y rearme del sistema.
- *Local M*. Se trata de un monitor local conectado a la central, con funciones de lectura de estados.
- *Rem T*. Es un terminal remoto conectado a distancia de la central, con capacidad para realizar controles de reconocimiento, silencio sirenas, evacuación y rearme del sistema.

Retardo de falta de Vac. Esta opción permite retrasar el aviso de carencia de tensión alterna durante unas 8 horas aproximadamente.

Muestreo dinámico. Si no se detectan ruidos en los lazos, se puede seleccionar «SÍ» en esta opción, para que la lectura de los equipos instalados sea más rápida. Si el lazo registra ruidos no se debe seleccionar esta opción.

Recordatorio avería tipo (0,1,2). Esta opción permite seleccionar el modo de reactivación de la señal de avería en la central. La opción «0» o «*», significa que esta señal no se reactivará. Con la opción «1», la señal de avería se reactivará cada minuto. La opción «2» sirve para que la señal de avería se reactive cada minuto, y si ésta persiste durante 24 horas, la central emitirá un pitido continuo.

Control local. Esta opción permite deshabilitar el control local de las teclas Aceptar/Siguiente, Silencio sirenas y Rearme del sistema. Seleccione «NO» para deshabilitar el control local.

Mensaje en estado normal. En este espacio se puede introducir un texto con un máximo de 40 caracteres que aparecerá en la pantalla de la central cuando ésta se encuentre en estado normal.

El siguiente apartado es el de **Anunciador**.

Consta de las siguientes opciones:

Terminal. Seleccionando «SÍ» o «NO», se define si habrá un anunciador LCD-80 en modo terminal conectado a la central.

ACS. Esta opción sirve para indicar si existen anunciadores de la serie ACS conectados a la central. Si se introduce «SÍ», aparecerán unos cuadros para seleccionar las direcciones de los anunciadores a instalar y su modo de funcionamiento. Las direcciones disponibles son de la 1 a la 10. Si en la opción de UDACT selecciona «SÍ», se habilitarán también las direcciones de la 11 a la 19. Dentro de cada dirección, es necesario introducir el modo en que el anunciador presentará los eventos, mediante opciones numéricas del 1 al 9 (un «0» o un «*» significa que en la dirección correspondiente no existe ningún anunciador). (Véase la ilustración de la derecha).

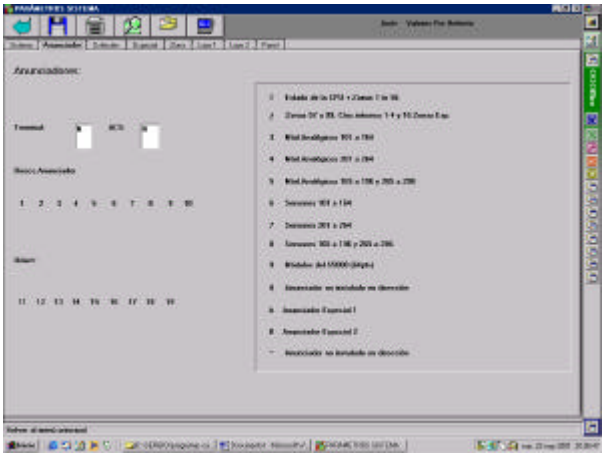

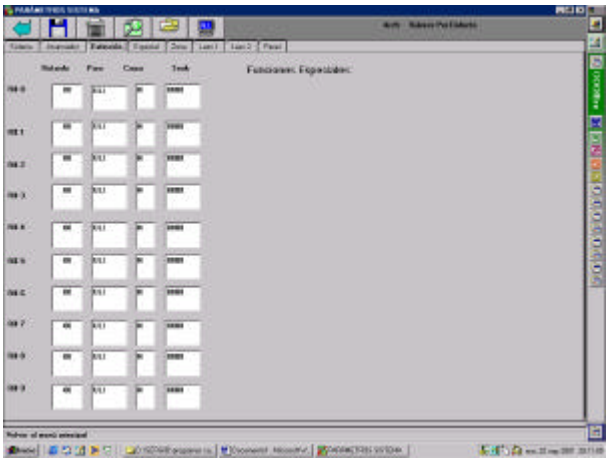

En el apartado de **Extinción**, se pueden configurar hasta 10 zonas de extinción diferentes (R0 a R10). Existen cuatro parámetros en cada zona. Éstos son:

Retardo. Define el tiempo que ha de transcurrir desde que se confirma la alarma hasta que se dispara la extinción (de 0 a 30 segundos).

Paro. Donde se seleccionan las temporizaciones del pulsador de paro, en caso de que éste sea rearmable. Para más información, consulte el Manual de programación de la central AFP300/400 (Ref.: MP-DT-170).

Cruce. En esta opción se decide si deseamos que la confirmación de alarma se realice mediante un detector de alarma o dos detectores de alarma al mismo tiempo (zona cruzada).

Soak. Permite seleccionar el tiempo de duración de activación del módulo de control que ejecuta la extinción, de 1 a 9999 segundos (el «0» significa que la activación será permanente hasta el rearme del sistema).

En la ventana de **Especial**, se pueden configurar, si es necesario, otras funciones especiales. Éstas son:

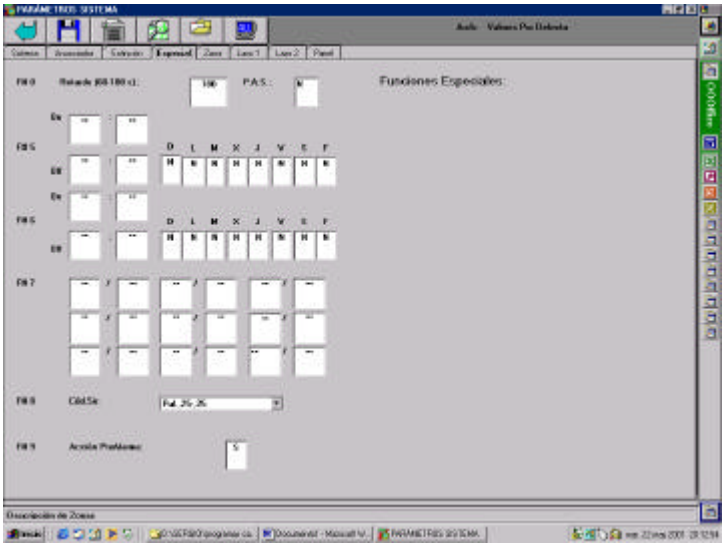

F0 (preseñal). Esta función permite configurar el tiempo de retardo y la opción de preseñal PAS.

F5-F6 (funciones de control horario). Estas funciones permiten definir la hora de inicio de la activación de la zona y la hora final, además de los días de la semana en que se activará dicha zona.

F7 (días festivos). Se pueden especificar hasta 9 fechas diferentes durante el año en las que se activará esta zona.

F8 (tipo de codificación de los módulos internos B01 a B04). Esta opción permite seleccionar uno de los cuatro tipos de pulsos de los circuitos internos (B01 a B04).

F9 (prealarma). Esta función permite seleccionar el nivel de prealarma de alerta y acción.

En el apartado de **Zona**, se pueden introducir descripciones a cada una de las zonas, de la 1 a la 99, hasta 19 caracteres).

Esta descripción se mostrará tanto en la pantalla de la central como en la impresora, en condición de alarma o de activación del equipo iniciador de la zona en cuestión, junto con la descripción del propio equipo.

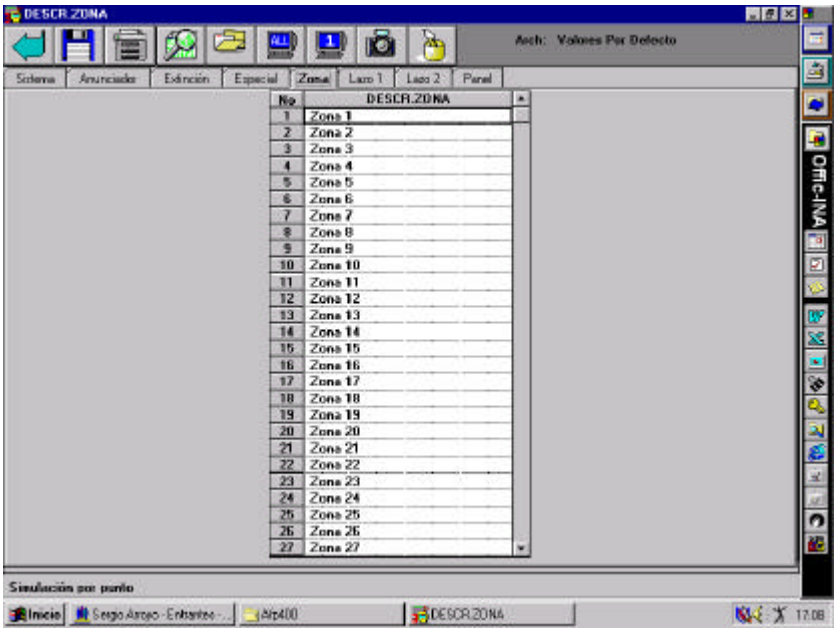

Los siguientes apartados corresponden a la configuración de puntos del **Lazo 1** y **Lazo 2**.

(En la **AFP300** sólo se programará el apartado del **Lazo 1**).

Dentro de cada lazo, también se puede seleccionar la programación de los detectores o módulos. Aparecerá, en la parte izquierda de la ventana, el número correspondiente a cada equipo. Para configurar un punto ha de hacerse un doble clic con el ratón en la fila del número de equipo que deseamos programar o un solo clic si la línea está seleccionada en negro.
Aparecerá entonces un cuadro de diálogo con los distintos parámetros a seleccionar en el equipo.

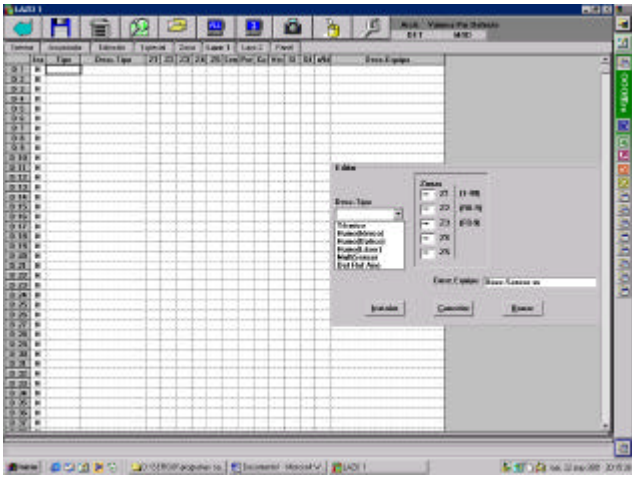

Dichos parámetros podrán variar dependiendo de si se programan detectores o módulos.
Básicamente, es necesario definir el tipo de equipo, la zona o zonas a las que pertenece, la etiqueta de ubicación (19 caracteres máximo) y otros parámetros según el tipo de equipo. (Si desea más información consulte el Manual de programación de la AFP300/400, Ref.: MP-DT-170).

Una vez definidas todas las variables del equipo, es necesario pulsar el botón *Instalar* para guardar la programación. Los botones de *Cancelar* y *Borrar* permiten anular la configuración de un punto y borrar un punto ya editado respectivamente.

El siguiente apartado es el de **Panel**.

Se pueden programar tanto los módulos de expansión como los cuatro circuitos indicadores internos de la MPS-400. Los módulos de expansión se conectan a la CPU-400 a través de cable plano. Pueden instalarse hasta 8 módulos provistos de 8 puntos cada uno, dando un máximo de 64 puntos de expansión. Los módulos compatibles son:

ICM-4, con cuatro circuitos de señalización supervisados.
ICE-4, que expande el ICM-4 a ocho circuitos.
CRM-4, con cuatro salidas de contacto seco de relé Forma-C (N.A.; C; N.C.).
CRE-4, que expande el CRM-4 a ocho salidas de relé.
ARM-4, con cuatro relés auxiliares Forma-C que pueden controlarse mediante un módulo CRM-4 o CRE-4.

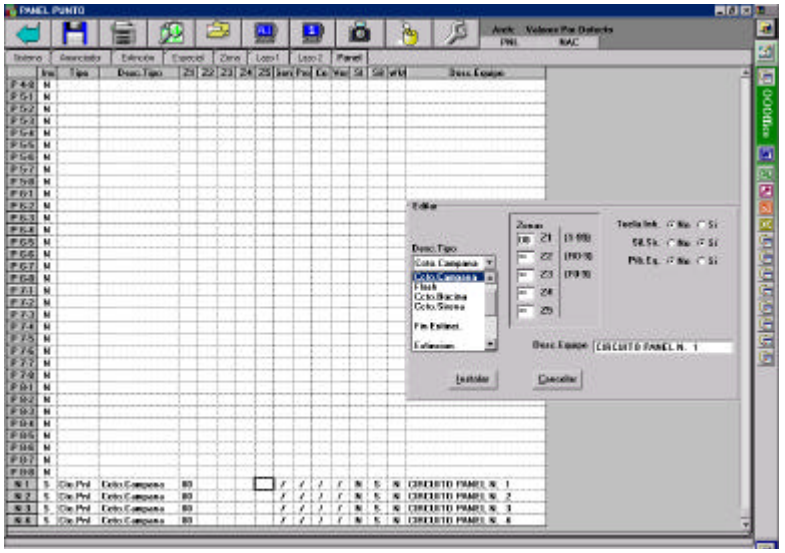

Los cuatro indicadores internos se encuentran en la MPS-400 (fuente de alimentación), en las bornas TB7 a TB10. Son circuitos de tensión limitada y supervisados.

Tanto los módulos de expansión como los circuitos indicadores internos, se pueden configurar prácticamente con los mismos parámetros que los módulos de los lazos, esto es, tipo de equipo, zona o zonas que los activarán y etiqueta de ubicación.

COMANDOS DE VENTANA:

Volver al menú principal del programa. Esto significa abandonar la programación de forma que, si se han realizado cambios, la aplicación preguntará si deseamos guardarlos en disco. Si se responde afirmativamente, aparecerá un cuadro de diálogo para indicar el nombre del archivo y el lugar en el disco donde se guardará la programación.

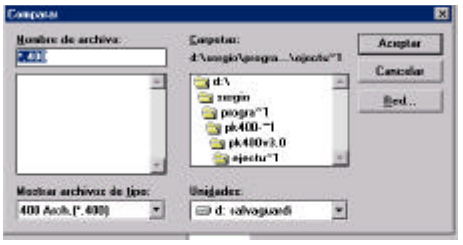



Guardar el programa en el disco. Esta opción permite guardar la programación en un archivo, sin necesidad de volver al menú principal. Aparece el mismo cuadro de diálogo mencionado en la opción anterior.

Imprimir el programa. Con esta opción se pueden seleccionar los parámetros de la programación que se desean imprimir.

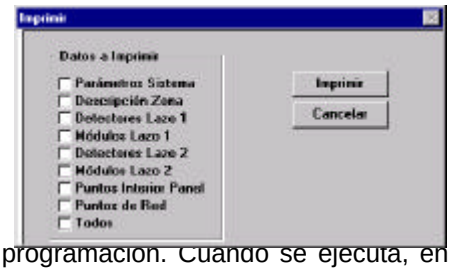

Comprobar errores en el programa. Con esta opción se comprueban los posibles errores de la programación. Cuando se ejecuta, en primer lugar, aparece un mensaje con el número total de errores localizados que es necesario aceptar. A continuación, la aplicación indica en color amarillo la fila o filas correspondientes a los puntos de lazo que contienen algún error. Al pulsar sobre las líneas, se visualiza una segunda ventana en la que se describe el error.

El ejemplo mostrado en la ilustración inferior indica que las zonas de extinción R0 y R1 están configuradas como zonas cruzadas, pero no han sido asignadas a ningún módulo de control programado como EXTINCIÓN.

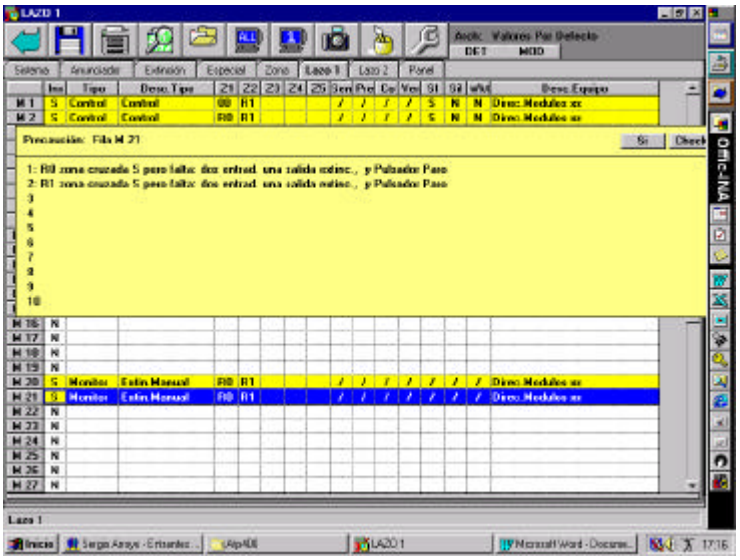

Para cerrar la ventana de errores, pulse «SÍ».

Para repetir la comprobación de errores, pulse «Check».

Comparar el programa con otro del disco. Esta opción permite conocer qué diferencias existen entre el archivo que se está editando y otro archivo que debe seleccionarse en el cuadro de diálogo mostrado inmediatamente después de seleccionar esta función.

Inicialmente, el programa pregunta si desea enviar el resultado de la comparación a la impresora, luego se mostrarán todas las diferencias que existen entre las dos programaciones. Es necesario pulsar el botón Aceptar. De esta manera, quedan marcados en color rojo todos aquellos parámetros del programa que se está editando respecto al seleccionado.

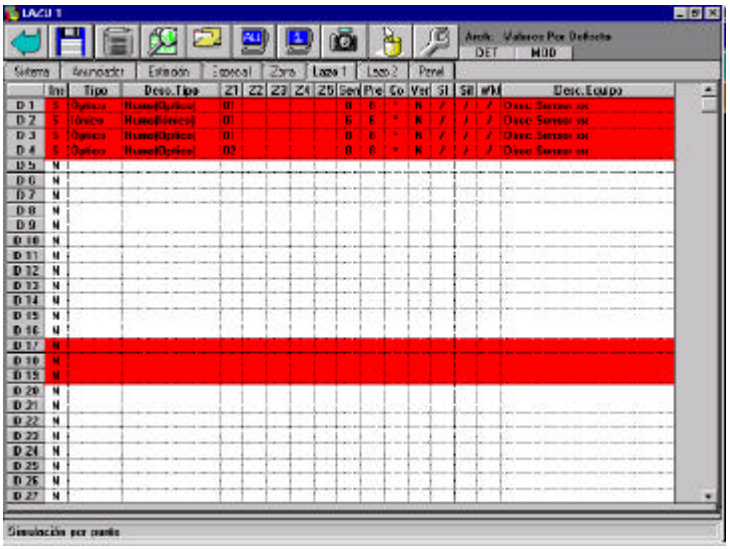

Simular todos los puntos. Esta utilidad permite realizar una simulación del funcionamiento de la matriz de control. Es decir, se puede comprobar si las activaciones previstas en el programa entran en funcionamiento con las condiciones de entrada correctas.

Se puede elegir si la simulación ha de realizarse por activación de los puntos de alarma o por la activación de las zonas o por ambas condiciones. Los resultados se pueden guardar en un archivo de texto (*.txt) o bien imprimirse directamente.

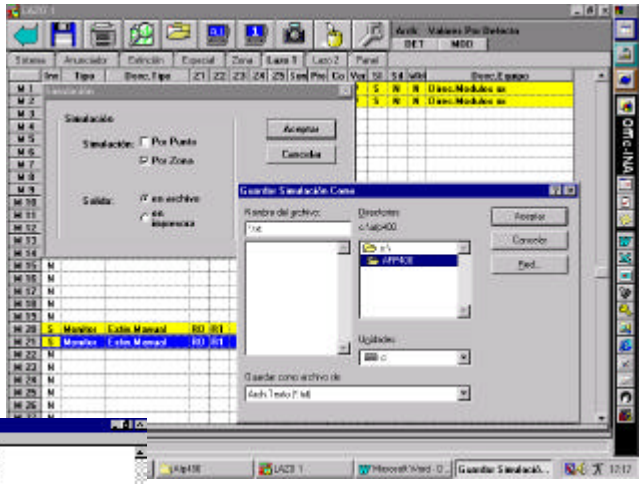

Lo que se puede ver en este resultado son los equipos de salida (módulo de control) que se activan por cada punto de entrada (detector o módulo monitor) o zona.

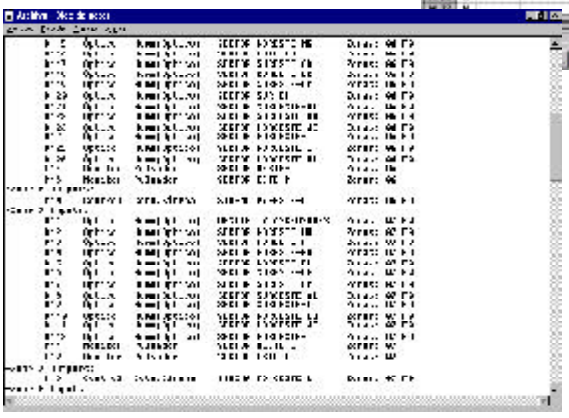

Simular por punto. Opción similar a la anterior pero con la diferencia de que la simulación se realiza seleccionando un solo punto. El resultado se muestra en una ventana adicional del propio programa y no se puede imprimir ni escribir en archivo de texto.

Si escoge un punto de entrada, aparecen aquellos equipos de salida que se activan. Si, por el contrario, selecciona un punto de salida, aparecen los equipos de entrada que lo activan.

Los resultados de la simulación se pueden ver también en la ventana de puntos, marcados en color verde.

Para cerrar la ventana de simulación de un punto, pulse «SÍ».

Esta opción facilita la edición de puntos ya que copia en el portapapeles de Windows un punto ya programado. De esta forma, si se tiene que dar de alta otro punto con los mismos parámetros o similares, se puede pegar la selección anterior en el nuevo punto.

Al realizar el pegado, aparece la ventana de edición de puntos, donde se puede modificar algún parámetro o bien dejarlo tal y como está. Seguidamente, será necesario pulsar el botón instalar.

Cambiar valores para varios puntos. Con esta utilidad se pueden modificar las opciones de puntos, según el tipo de equipo y por grupos. Esto puede ser muy útil si se han de realizar modificaciones en alguna de las opciones en una gran cantidad de puntos.

No se puede modificar el tipo de equipo, las zonas asignadas, la etiqueta de ubicación ni la asignación a anunciadores.

Abrir programa

Con esta opción se puede abrir un archivo de base de datos ya existente en disco. Las opciones disponibles son las mismas que aparecen cuando se crea una base de datos nueva. Al seleccionar «Abrir programa», aparece un cuadro de diálogo donde elegir el archivo que se desea editar. Las modificaciones de la base de datos se pueden guardar en disco.

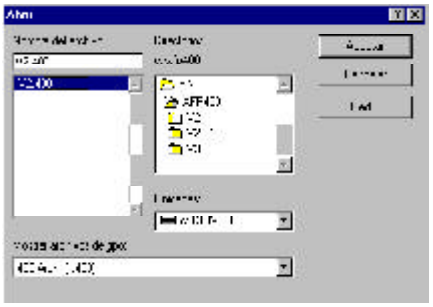

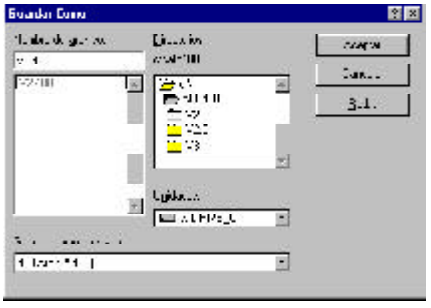

Crear Informe

Con esta utilidad se puede generar un informe de mantenimiento a partir de los datos extraídos de la central en la opción de Comunicaciones (descrita más adelante).

Al pulsar este botón, aparece una ventana donde seleccionar en qué lazo se desea realizar la prueba y si ésta se va a hacer con direcciones concretas de detectores o con todos los detectores del lazo seleccionado. Seguidamente, el programa extrae de la central los datos correspondientes de los equipos.

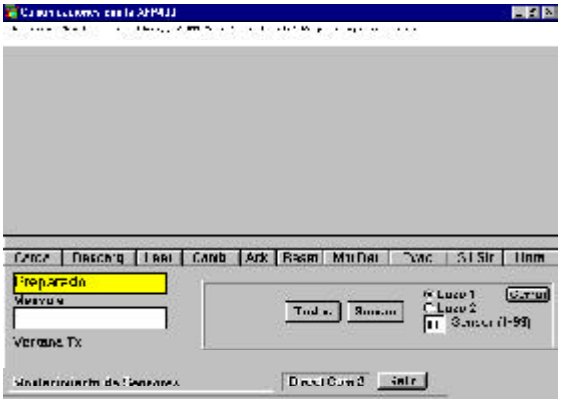

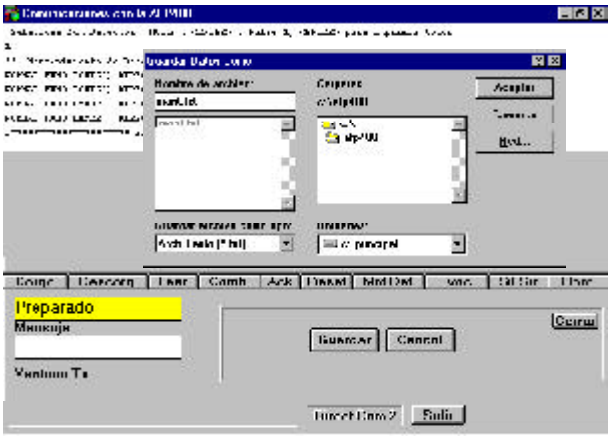

Estos datos se pueden guardar en un archivo de disco pulsando el botón «Guardar». Como en otras opciones, aparece un cuadro de diálogo donde seleccionar el archivo (*.txt) en el que se salvarán los datos.

Este archivo se puede utilizar para crear un informe de mantenimiento, organizándolo por valor de compensación, de pico o por orden de dirección de detector.

Seleccione el archivo de texto generado en la opción de comunicaciones y pulse «Generar Informe». Se abrirá entonces una nueva ventana con la presentación preliminar del informe para poderlo imprimir.

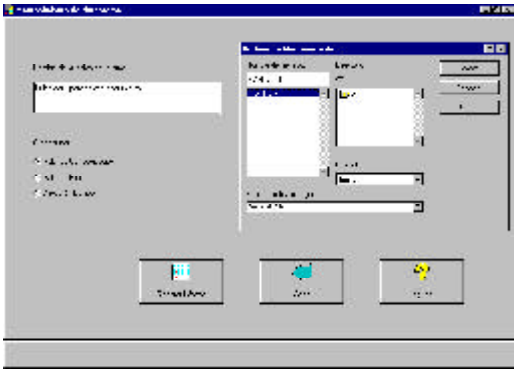

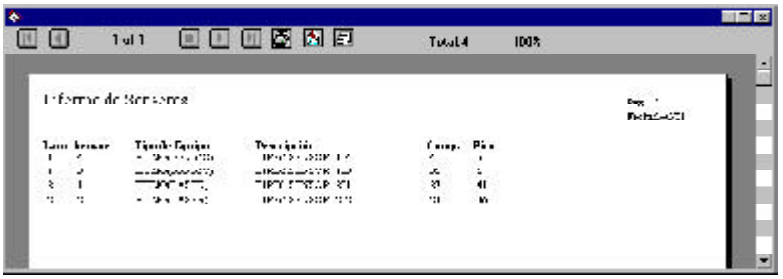

El *valor de compensación* permite conocer el nivel de suciedad acumulada en el detector, y así poder decidir si es necesario o no realizar una limpieza. Los niveles normales en un detector iónico oscilan entre el 30% y el 80% y en un fotoeléctrico entre el 20% y el 70%. La central indica «Avería Mantenimiento Requerido» al 92% y «Avería Mantenimiento Urgente» al 100%.

El *valor de pico* corresponde a la lectura más alta de un equipo en los últimos 4,5 días y debe tender a 0.

Información Operario

Esta opción permite crear, modificar o borrar las claves de acceso al programa, según los distintos niveles disponibles.

En primer lugar, aparece la ventana donde se visualizan las claves de cada usuario y su nivel de acceso correspondiente. Pulsando «Inicio», se ve la primera clave de la lista y pulsando «Fin», la última. Se puede avanzar y retroceder en la lista de claves, de una en una, pulsando «Previo» o «Siguiente». Para agregar una clave para un nuevo usuario, pulse «Nuevo». Se abre una ventana en la que debe introducir el NOMBRE, APELLIDO y CLAVE. Seguidamente, seleccione el nivel de acceso para el nuevo operador.

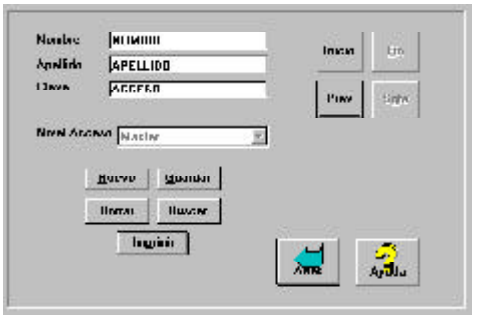

El nivel *Máster* proporciona acceso a todas las funciones del programa; *Carga/Descarga* solamente restringe la manipulación de claves de acceso; *Sólo Carga* limita el uso de las comunicaciones a la carga de programación desde la central y la manipulación de claves; *Ver Sólo Base de Datos* impide configurar y acceder a las comunicaciones con la central, así como la manipulación de claves de acceso.

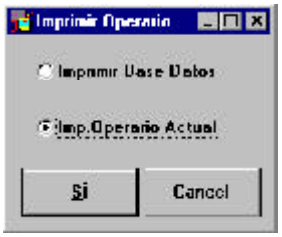

Una vez creada la clave y su nivel de acceso, pulse «Actualizar» para poder continuar creando otras claves. Si pulsa «Cancelar», vuelve a la ventana anterior. Para modificar la clave y nivel de acceso de un usuario, pulse el botón «Guardar». Para eliminar la clave de acceso seleccionada, pulse «Borrar». El botón «Buscar» permite localizar una clave sin recorrer toda la lista. También existe la posibilidad de imprimir las claves de acceso de un operario concreto o toda la lista de claves.

Configurar

Esta opción es necesaria para configurar correctamente la comunicación con la central, tanto si se va a realizar mediante conexión directa entre PC y central como si se hace a través de módem.

Aparece una ventana donde se selecciona el tipo de conexión necesaria. Si desea información sobre el uso del módem y su configuración, consulte con el departamento técnico de NOTIFIER ESPAÑA.

Para la conexión directa vía RS-232, sólo es necesario seleccionar adecuadamente el puerto serie COM del ordenador, por el que se va a realizar la comunicación con la central. Para volver al menú principal, pulsar el botón «Salir y Guardar».
La opción «Imprimir» envía a la impresora los parámetros de configuración del módem.
En la figura inferior, se ilustra la conexión entre PC y central.

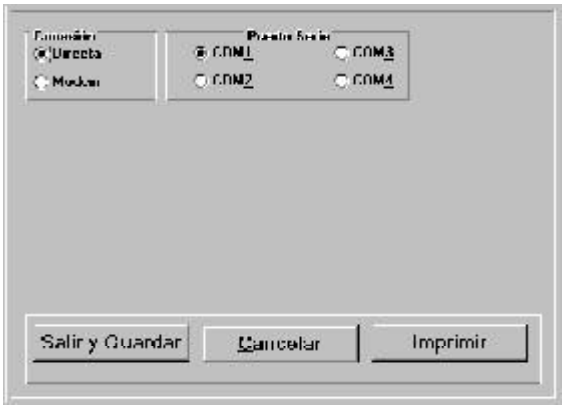

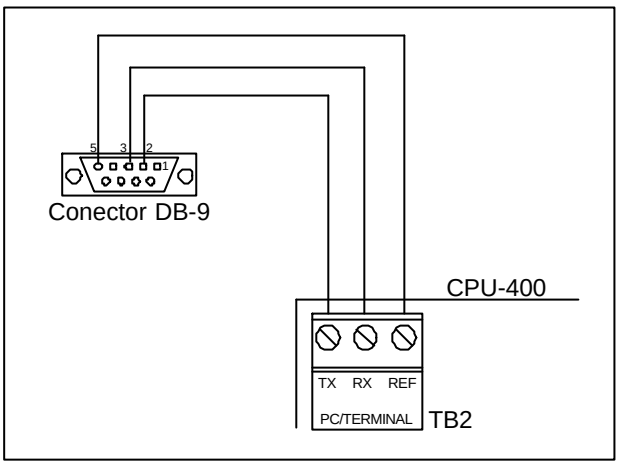

En caso de que el puerto COM del PC sea un DB-25, la conexión es:

- TB2-Tx a DB-25-Pin 3.
- TB2-Rx a DB-25-Pin 2.
- TB2-Ref a DB-25-Pin 7.

Una vez se ha conectado el cableado correctamente, ya puede iniciar la comunicación con la central entrando en la opción de comunicaciones.

Comunicaciones

Esta utilidad permite realizar diversas funciones en comunicación con la central. En la parte superior de la ventana de comunicaciones se dispone de espacio donde, emulando un terminal, aparecen los mensajes que la central envía.

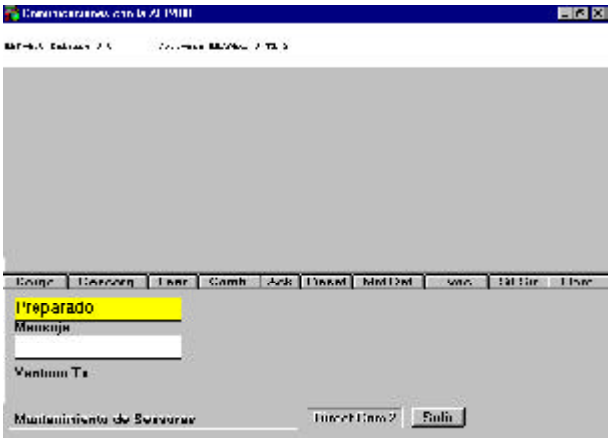

Bajo este espacio, se encuentran los siguientes botones:

• Carga. Sirve para extraer la programación de la central y guardarla en un archivo de disco.

• Descarga. Permite enviar una programación, contenida en un fichero de disco, a la central.

• Leer. Este comando nos introduce en la opción de lectura de estados de la central.

• Camb. Permite acceder a la opción de cambios de estados de la central.

• Ack. Envía a la central la orden de aceptado o reconocimiento de eventos.

• Reset. Envía a la central la orden de rearme de sistema.

• Mnt.Det. Extrae de la central los datos de valor de compensación, valor de pico y valor analógico de los detectores para poder generar un informe de mantenimiento (véase la opción Crear Informe en página 13).

• Evac. Envía a la central una orden de evacuación.

• Sil.Sir. Envía a la central la orden de silenciar sirenas.

• Hora. Permite ajustar la hora y fecha de la central.

Dependiendo del comando que se ejecute, puede que aparezcan más botones para seleccionar nuevas opciones. Los comandos de Carga, Descarga y Cambio de Estados están protegidos por medio de claves de acceso que el programa solicita oportunamente. Estas claves deben ser las mismas que las definidas en la central. Por defecto de fábrica, las claves son: «00000» para carga y descarga y «11111» para cambios de estado.

En la opciones de carga y descarga, el programa también solicita, mediante un cuadro de diálogo, el nombre del fichero de disco donde guardar la programación (Carga), o desde el que enviará una programación a la central (Descarga).

Al entrar en el comando de lectura de estados, aparecen otros botones para seleccionar el tipo de lectura a realizar.

Se puede realizar la lectura de un solo punto, de manera que se podrá ver otra ventana con nuevas opciones para visualizar los estados de un sensor, módulo, circuitos de panel, zona, zonas especiales, zonas de extinción y sistema.

Otras opciones son: realizar una lectura de todos los puntos instalados, visualizar las alarmas y/o averías existentes, ver el histórico de eventos paso a paso, completo, alarmas o todo el histórico de alarmas.

Al acceder a la opción de cambios de estado, también se dispone de una serie de botones para elegir el tipo de cambio a realizar.

Se puede anular o habilitar un punto de lazo (sensor o módulo), un circuito de panel o una zona. Se pueden cambiar los valores de alarma y prealarma de un sensor. También es posible borrar el contador de verificación de alarma de un sensor, borrar el histórico de eventos y ajustar los niveles de la prealarma (alerta o acción).

Con la opción «Hora» se puede ajustar la hora y la fecha con las que va a trabajar la central. Al seleccionar el comando, aparece una ventana en la que deben introducirse los parámetros de hora y fecha. Al pulsar «enviar», el programa enviará a la central dichos parámetros.